

Montageanleitung für ELZA LED System mit Halter und Abdeckung.



Anleitung: INOX Nutrohr Ø 42.4mm , Nut 24x24mm


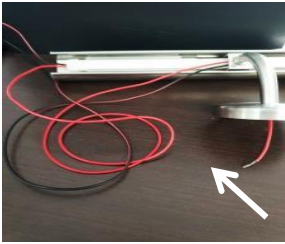
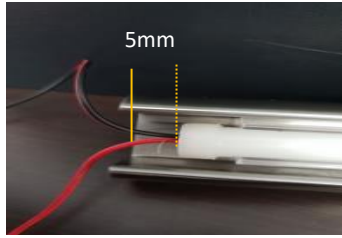

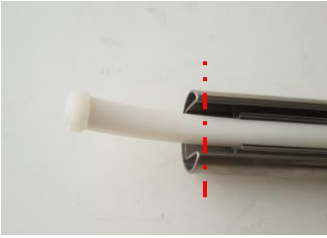
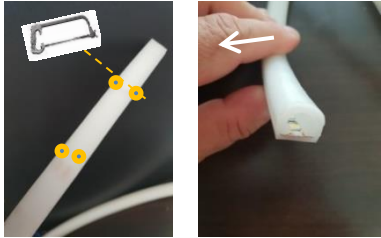


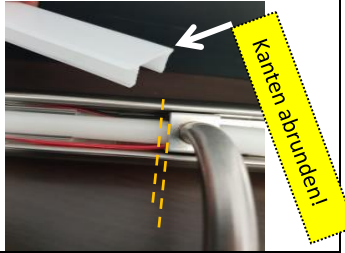


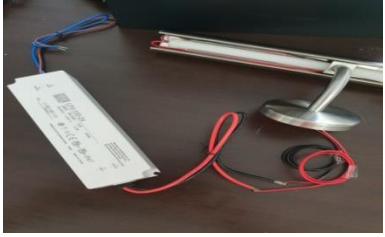
Technische Daten LED NEON Flex:

Spannung	24V
Leistung	5W oder 9W / Laufmeter
Schutzart	IP67

Aceton reinigen!	*Horizontal biegen. !	Nicht zu fest ziehen!
	 <p>Schlauch im Halter 90° einlegen, danach wieder zurück drehen. *Achtung LED zerbrechlich!</p>	

Holzhandlauf: Montageanleitung kann ab 45mm Durchmesser mit Nut 23T x 24B verwendet werden!

<p>1. Schritt Platzierung der Halterung</p> 	<p>2. Schritt geschraubt M4 / M5</p>  <p>Edelstahl Rohr mit Alkohol gut reinigen!</p>	<p>3. Schritt Montagehalteklammer mit Alkohol gut reinigen.</p> 
<p>4. Schritt Zuschnitt: Halteklammer darf nicht bis an Wand oder an Trägerplatte montiert werden</p>  <p>-15mm am Ende -5mm vor dem Halter!</p>	<p>5. Schritt: Wichtig Halteklammer <u>nie ohne</u> Montageband kleben! *TESA Band im Set nicht inbegriffen!</p>  <p>Doppelseitig kleben</p>	<p>6. Schritt Ganze Halteklammer zwischen Wandhalterung montieren! *Band mind. 1.2mm dick, ca. 2-3cm lang kleben, alle 13cm</p>  <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">Kleben nur bei Raumtemperatur. Oder Edelstahl aufheizen!</p>
<p>7. Schritt nur bei Holz Senkkopf 3.5x15mm Schrauben befestigen!</p>  <p>*hierzu braucht es keine zusätzlichen Klebeband</p>	<p>8. Schritt Sehr wichtig! In der Mitte der Nut kleben</p>   <p>Optional mit Schraube befestigen M4</p>	<p>9. Schritt Die getrennte Drähte <u>Einzel</u> einführen,</p> 

<p>10. Schritt</p> <p>Mit dem Ende vom LED Neon Flex durchschlaufen</p> 	<p>11. Schritt</p> <p>Drähte fertig einziehen</p> 	<p>12. Schritt</p> <p>LED Neon einklemmen</p> 
<p>13. Schritt</p> <p>Reserve Draht- Bogen, ca. 4mm</p> 	<p>14. Schritt</p> <p>LED Flex Ende Abmessen</p> 	<p>15. Schritt</p> <p>Nur auf letzten Orange Punkte über + / - schneiden.</p>  <p>Alle 5cm möglich</p>
<p>16. Schritt</p> <p>End Kappe gegen Kurzschluss. Empfehlung ab feuchten Anwendung mit Silikon zu vergiessen!</p> 	<p>17. Schritt</p> <p>Drähte vorsichtig in die Flügel drücken</p> 	<p>18. Schritt</p> <p>Abdeckung zuschneiden (1mm kürzer, Ausdehnung!!!)</p> 
<p>19. Schritt</p> <p>Abdeckung immer am Anfang ansetzen.</p> 	<p>20. Schritt</p> <p>Danach in den Halteklammer drücken</p> 	<p>21. Schritt</p> <p>230V Anschluss (Elektriker)</p> 

Vor der Übergabe an den Kunden, werden die LED`s einem Funktionstest unterzogen.

Bitte achten Sie während der Montage auf folgende Punkte:

- ⚠ **Biegen und ziehen** Sie nicht am Silikon-LED-Rohr.
- ⚠ **Orange Punkte (+/--Anschlüsse)** können brechen! Siehe Schritt 15.
- ⚠ **Vermeiden Sie starke Dehnungen.**
- ⚠ **Verdrehen Sie das ganze Rohr nicht!**
- ⚠ Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung!

Schritt 22 : Vandalismus-Schutz... zusätzliche Schrauben zu montieren. Auf Anfrage

